

輪番タップ取扱説明書

この度は、輪番タップ【RT4A】をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を示しています。ご使用前によくご覧ください。お読みになったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

同梱品の確認

お使いになる前に、下記が同梱されているかご確認ください。万一不足品などがありましたら、お買い求めの販売店までご連絡ください。

輪番タップ本体 …… 1台 取扱説明書・保証書(本書) …… 1部


デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載されている会社名、製品名は各社の登録商標又は商標です。

株式会社イー・エッチ・ティー

1. 特徴

- 差込口1~4を、4通りの設定から選択し輪番・連続通電が可能です。
- マグネット付き手元スイッチはコード長が2mあり、手でON/OFF操作ができます。
- 消費電力が1500Wを超えると電流を遮断するブレーカが作動します。
- タブレット・PC収納保管庫などで、複数機器を輪番充電するのに最適なタップです。

2. 各部の名称

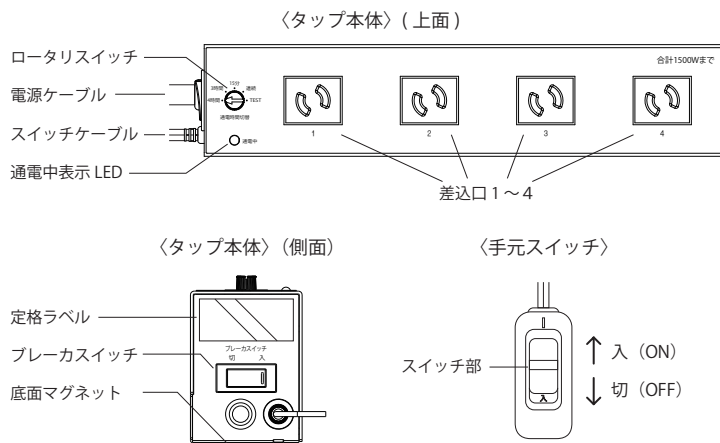

- ロータリスイッチ …… 4通りの通電設定を選択できるスイッチ
 通電中表示LED …… 差込口から通電を行っている事を表示するLED
 手元スイッチ …… 製品の通電開始を操作するスイッチ
 設定後は基本的にこのスイッチで操作する

ブレーカスイッチについて

ブレーカスイッチは、消費電力の合計が1500Wを超えると作動し電流を遮断します。作動するとスイッチ部が自動的に「入」から「切」になります。復旧させるには、過電流の原因と思われる機器を外して充分時間をおいてからブレーカスイッチを「入」にしてください。

3. 点灯表示について

本製品は、下記2点の点灯表示によって状態を確認できます。

- ブレーカスイッチランプ：ブレーカの状態を表示するランプ
 - スイッチ「入」：通電中（ランプ点灯）
 - スイッチ「切」：電流遮断（ランプ消灯）
 - ※このスイッチが「切」になっていると本製品は作動しません。
- 通電中表示LED：差込口から通電を行っているかの状態を表示するLED
 - 通電時：LED点灯
 - 非通電時：LED消灯
 - ※差込口1~4の1か所、又は全てで通電している場合に点灯します。
 - ※輪番通電の場合、差込口が切り替わる毎に約2秒間の非通電時間があります。非通電中、LEDは消灯します。

4. 操作手順

本製品の操作手順となります。


まず初めに、ブレーカスイッチ及び手元スイッチが「切」になっていることを確かめます。

① 電源ケーブルの接続

電源プラグを外部のコンセントに差し込みます。

② ブレーカスイッチの確認

本体のブレーカスイッチを「入」にします。
 ※「入」になるとランプが点灯します。
 ※手順①を先に行ってください。
 そうでないとランプが点灯しません。

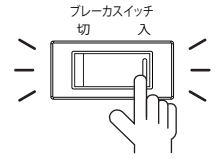

③ 通電時間設定


ロータリスイッチを回して、使用する設定を選択します。
 ※詳細は、次項「通電時間設定」をご覧ください。

④ 手元スイッチ操作

手元スイッチを「切」から「入」にすると設定された通電が開始します。
 輪番時間が終わると自動で通電も終了します。

手元スイッチについて


手元スイッチは輪番通電が終了した時も「入」のままとなります。再度通電を開始させるには、一度スイッチを「切」にしてから「入」にしてください。
 ※通電中なのは、本体の通電中表示LEDで確認することができます。
 LED点灯：通電中 LED消灯：通電終了

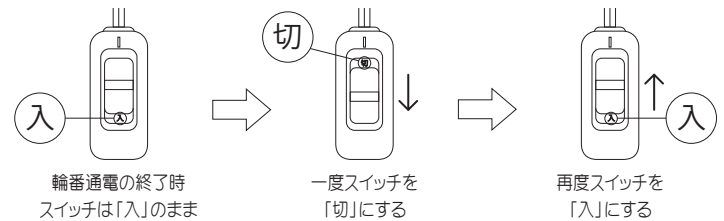

5. 通電時間設定

通電時間設定の詳細です。

- ・ 選択できるモードは4通りが予め設定されています。
- ・ ロータリスイッチを回し、矢印の方向で設定を選択します。（下記画像は4時間輪番を選択中）

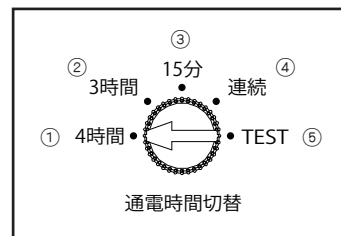

通電時間の設定部分

① 4時間(輪番通電)

差込口1~4を順番に4時間ずつ通電し、その後終了します。（約16時間使用）

② 3時間(輪番通電)

差込口1~4を順番に3時間ずつ通電し、その後終了します。（約12時間使用）

③ 15分(輪番通電)

差込口1~4を順番に15分ずつ通電し、それを8回繰り返します。その後終了します。（約8時間使用）

④ 連続(通常通電)

全ての差込口を同時に通電します。（継続使用）
 ※接続機器の消費電力が合計1500W以下であることを必ずご確認ください。

⑤ TEST

差込口1~4を順番に10秒ずつ通電し、その後終了します。
 ※このモードは動作確認用の設定です。それ以外では使用しないでください。

6. ご使用上の注意

- 本製品の消費電力は1500Wまでです。消費電力の合計が1500Wを超えないよう注意してください。
※特に「連続」のモードを使用する際は差込口すべてで通電を行います。差込口1~4で合計1500Wを超えないよう注意してください。
- 本製品は差込口がある面を上にして使用するよう設計しております。マグネット部を壁面に固定して使用する想定はしておりませんので、**必ず本体のマグネット部を底面にしてご使用ください。**
- 本製品を長期間使用しない場合は電源ケーブルをコンセントから抜く、もしくはブレーカスイッチを「切」にして保管してください。
- 手元スイッチは輪番通電終了時、自動で「切」にはなりません。次に輪番充電を開始する際には、**必ず手元スイッチを「入」→「切」→「入」にしてご使用ください。**

7. 安全にお使いいただくために

本製品を安全にお使いいただくために次の事項をお守りください。
誤った使い方は火災や感電、故障の原因となります。

- 次のような場合には、すぐに電源プラグをコンセントから抜く。
 - ・ 煙が出たり、変なおいや音がするといった異常が発生した場合
 - ・ 水に濡れた場合
 - ・ 破損した場合そのあとで、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。
- 濡れた手では絶対に触らない。
- 本製品は防水構造ではありません。水に浸けたり、濡らしたりしない。また屋外や水のかかる恐れのある場所では絶対に使用しないでください。万一、水に濡れてしまったときは使用しないでください。
- コンセントや電気製品への接続時は感電の恐れがあるので、プラグの金属部には触れない。
- 本製品を次のような場所に設置しない。
 - 1) ホコリの多い場所
 - 2) 湿気の多い場所
 - 3) 直射日光のあたる場所
 - 4) 温度が異常に高くなる場所(暖房機のそばなど)
 - 5) 油煙や湯気があたる場所
 - 6) 強い磁気のある場所
- 本製品の分解・改造をしない。
火災や感電、故障の原因となります。故障時の保証の対象外となります。
- 本製品の隙間から金属や紙等の異物を入れない。
- 決められた電圧(国内AC100V)で使用する。
- コードを無理に引っ張ったり、曲げたり、重いものを上にのせたりしない。またケーブル抜き差しの際は、必ずプラグ部分を持っておこなう。
- 電源プラグは、コンセントに奥までしっかりと差し込んで使用する。差し込みが不十分だと、接触不良等により、火災や感電の原因となります。
- ほこりや汚れがついた状態で使用しない。定期的にプラグの表面やプラグの刃の間を掃除する。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えない。
- 本製品に布等をかぶせたり、上にものを置いたりしない。
- 雷がなりだしたら本体や電源ケーブルには触れない。

8. 仕様

定 格 容 量	15A・100V (1500Wまで)
ブ ラ グ	2P (トラッキング対策)
差 込 口	2P・4個口 (抜け防止機能付き)
安 全 装 置	15Aブレーカスイッチ
通電時間設定	4通りの設定可能
使用温度範囲	-10~45℃
本 体 サ イ ズ	W275×D59×H80mm (突起物含まず)
ケ ー ブ ル 長	電源ケーブル長/3m、手元スイッチケーブル長/2m

保証規定

■保証内容

1. 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算されます)内に、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

■保証対象外

2. 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただけない場合。
 - (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載がない場合、またはご購入日が確認できる証明書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
 - (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
 - (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
 - (5) 説明書に記載の使用方法、または注意に反するお取扱いによって発生した故障および損傷の場合。
 - (6) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。
 - (7) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
 - (8) その他、無償修理または交換が認められない事由が発見された場合。

■修理

3. 修理のご依頼はまず、弊社もしくはお買い上げの販売店までご連絡ください。その上で、本保証書を本製品に添えて弊社までご送付してください。
4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運送中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。
5. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

■免責事項

6. 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負いかねます。
7. 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
8. 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組込や仕様は意図しておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。

■有効範囲

9. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。
10. 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

保証書	
型番：RT4A	シリアルナンバー：
お客様：お名前・ご住所・TEL	
販売店：販売店名・住所・TEL	
担当者名	
保証期間 1年	お買い上げ年月日 年 月 日